ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

Escanea para más especificaciones

TORQUIMETRO

Manual

El Torquímetro manual HYTORC es una herramienta sencilla y práctica para apretar tuercas según las especificaciones en una amplia gama de aplicaciones de atornillado. Este torquímetro manual micro ajustable está disponible en varios tamaños de accionamiento y capacidades de torsión. Los mangos están ligeramente moleteados para un agarre resistente y antideslizante. La herramienta tiene un anillo de bloqueo desplegable con resorte y una escala grabada con láser fácil de leer para configurar el torque de manera rápida y sencilla. El Torquimetro manual también cuenta con un botón de liberación rápida para retirar fácilmente el dado y cuenta con tres posiciones (en sentido a las agujas del reloj,en contra a las agujas del reloj y bloqueada).. El Torquimetro manual Hytorc se suministra con un certificado de calibración certificado ISO.

- BOTÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA
- PALANCA DE INVERSIÓN DEL TRINQUETE
- ANILLO DE CIERRE

TODAS LAS ESPECIFICACIONES

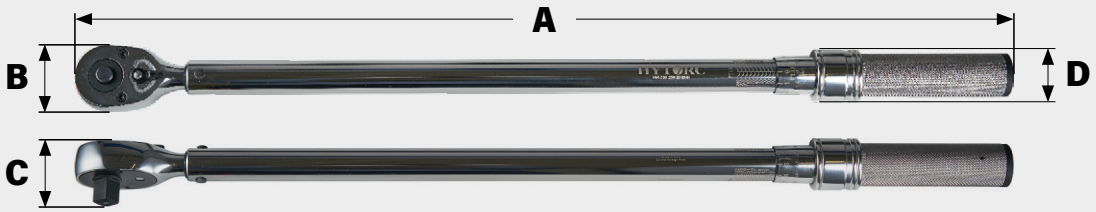

PRESICIÓN

± 4% CW ± 6% CCW del valor indicado, CW, de 20% a 100% de la escala completa.

The HYTORC Clicker Wrench is calibrated to meet accuracy specifications as per ASME B107.300-2010 and in compliance with ISO 17025:2017.

MODELOS EN ESCALA DUAL- ESCALA DE TORQUE IMPERIAL Y METRICO

CONFIGURACIÓN	MANDO CUADRADO	A	B	C	D	PESO	RANGO DE TORQUE PRIMARIO	INCREMENTOS
IMPERIAL	Pulgadas					lb		
MW-006-250-MRMH	3/8	11.25	1.06	0.93	1.06	0.95	30-250 in-lbs.	1
MW-006-1000-MRMH	3/8	16.00	1.43	1.20	1.40	2.50	150-1,000 in-lbs.	5
MW-006-100-MFRMH	3/8	16.00	1.43	1.20	1.40	2.55	10-100 ft-lbs.	0.5
MW-008-150-MFRMH	1/2	19.00	1.70	1.40	1.40	3.15	20-150 ft-lbs.	1
MW-008-250-MFRMH	1/2	24.40	1.70	1.40	1.40	3.15	30-250 ft-lbs.	1
MW-010-400-MFRMH	3/4	34.25	2.50	2.10	1.40	10.30	50-400 ft-lbs.	5
MW-010-600-MFRMH	3/4	42.00	2.50	2.00	1.15	11.85	100-600 ft-lbs.	5
MW-020-1000-MFRMH	1	70.00	3.00	3.00	1.50	25.10	200-1,000 ft-lbs.	5
METRICO	PULGADAS	MM (MILIMETROS)				KG	RANGO DE TORQUE SECUNDARIO	INCREMENTOS
MW-006-250-MRMH	3/8	286	27	24	27	0.4	4.0-27.7 Nm	.12
MW-006-1000-MRMH	3/8	406	36	30	36	1.1	19.8-110.2 Nm	.6
MW-006-100-MFRMH	3/8	406	36	30	36	1.2	16.9-132.2 Nm	.7
MW-008-150-MFRMH	1/2	483	43	36	36	1.4	34-197 Nm	1.4
MW-008-250-MFRMH	1/2	620	43	36	36	1.4	47-332 Nm	1.4
MW-010-400-MFRMH	3/4	870	64	53	36	4.7	85-525 Nm	3.4
MW-010-600-MFRMH	3/4	1067	64	51	29	5.4	169-779 Nm	6.8
MW-020-1000-MFRMH	1	1778	76	76	38	11.4	305-1322 Nm	6.8

MODELOS EN ESCALA METRICA - ESCALA DE TORQUE UNICAMENTE EN METRICO.

CONFIGURACIÓN	MANDO CUADRADO	A	B	C	D	PESO	RANGO DE TORQUE	INCREMENTOS
METRIC	PULGADAS	MM (MILIMETROS)				KG		
MW-006-60NM-RMHSS	3/8	413	47	38	35	1.1	10-60 Nm	0.5
MW-006-100NM-RMHSS	3/8	413	47	38	35	1.1	20-100 Nm	0.5
MW-008-200NM-RMHSS	1/2	503	47	38	35	1.5	40-200 Nm	2
MW-008-340NM-RMHSS	1/2	625	47	39	35	1.5	60-340 Nm	2
MW-010-800NM-RMHSS	3/4	1051	61	58	35	5.4	150-800 Nm	5

GARÁNTIA LIMITADA

El Torquímetro manual HYTORC está respaldada por una garantía de un año. Esta garantía cubre defectos de fabricación y mano de obra. La garantía excluye el mal uso, abuso y desgaste normal. La exclusión no está permitida en algunos estados y es posible que no se aplique. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.

HYTORC owns all content, copyrights, trademarks and patents in this document. © 2025 HYTORC. Any unauthorized use or distribution of any material from this document is strictly prohibited.

HYTORC

Sede:
Lázaro Cárdenas 1002
Col. María de la Piedad
Coatzacoalcos, Ver.

Contacto:
921-21-5-27-60
atencionacliente@hytorc.com.mx

Online:
hytorc.com.mx